ALINCO

AW2 Bedienungsanleitung

Bevor Sie Ihre neue Kamera verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung durch, um sicherzustellen, dass Ihnen das Setup gelingt.

■ Warnhinweise

Die Verwendung der Kamera ist möglicherweise in einzelnen Ländern verboten bzw. illegal. Informieren Sie sich über die Rechtslage.
Bewahren Sie die Kamera nicht in Reichweite von Kindern auf. Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung für den Verlust von Leben oder Eigentum ab, der aufgrund eines Ausfalls dieses Produkts verursacht wurde, wenn die Kamera als Teil einer Vorrichtung verwendet wird, die dem Schutz von Leben oder Eigentum dienen soll.
Die Verwendung von Zubehör dritter Hersteller kann zu Schäden am Produkt führen, die nicht von unserer Garantie abgedeckt werden.

■ Umgang mit diesem Produkt

Öffnen Sie die Kamera nicht! Unautorisierte Modifikationen oder Reparaturen können zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder Störungen führen, die nicht von unserer Garantie abgedeckt werden.
Die Kamera darf keinesfalls an feuchten Orten betrieben werden, wie z. B. in Duschräumen, da sie nicht wassergeschützt ist. Andernfalls könnte es zu elektrischen Schlägen, Bränden und/oder Fehlfunktionen führen.

■ Netzadapter

Verwenden Sie keine anderen Netzadapter als einen für die angegebene Spannung (230 V). Andernfalls sind elektrische Schläge, Brände und/oder Fehlfunktionen möglich.
Verwenden Sie den Netzadapter nicht, wenn seine oder die Kontakte der Netzsteckdose verschmutzt sind. Andernfalls sind eine Überhitzung, elektrische Schläge, Brände und/oder Fehlfunktionen bzw. Schäden an dem Produkt möglich.
Fassen Sie den Netzadapter niemals mit nassen Händen an. Dies könnte zur Folge haben, dass Sie einen elektrischen Schlag erleiden.

■ Im Notfall

In folgenden Situationen schalten Sie die Kamera ab, indem Sie das USB-Kabel ziehen oder den Netzadapter vom 230-V-Netz trennen:

- Wenn ein seltsames Geräusch, Rauch und/oder ein ungewöhnlicher Geruch aus der Kamera oder dem Netzadapter kommt.
- Wenn die Kamera oder der Netzadapter heruntergefallen ist und das Gehäuse dabei Schaden genommen hat.
- Wenn Flüssigkeit in die Kamera oder den Netzadapter eingedrungen ist.
- Wenn der Netzadapter oder das USB-Kabel beschädigt wurde.

Kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihren Händler für Service oder Unterstützung. Benutzen Sie das Produkt nicht, bis die Störung behoben ist. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben.
Wenn mit einem Gewitter zu rechnen ist, sollten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.

■ Wartung

Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Versuchen Sie niemals, die Kamera zu öffnen bzw. zu zerlegen.
Wir übernehmen keine Verantwortung für Probleme, die durch unsachgemäße Reparaturversuche verursacht wurden.

■ Umweltbedingungen

Das Produkt nicht an einem feuchten, staubigen oder unzureichend belüfteten Ort lagern. Das Produkt so aufstellen bzw. anbringen, dass es durch Vibrationen bzw. Unachtsamkeit nicht herunterfallen kann. Elektrische Schläge, Brände und/oder Fehlfunktionen sind möglich, wenn das Produkt zu Boden fällt.
Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen aufstellen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Seien Sie vorsichtig bei Kondenswasserbildung. Bitte trocknen Sie das Produkt vor Gebrauch sorgfältig, wenn so etwas passiert ist.

■ Über die Kamera

Schließen Sie keine anderen Kabel oder Geräte als die spezifizierten an die Kamera an. Andernfalls sind eine Überhitzung, elektrische Schläge, Brände und/oder Fehlfunktionen bzw. Schäden am Produkt möglich.
Ziehen Sie niemals am Kabel allein, sondern fassen Sie immer den Stecker an, wenn Sie das USB-Kabel abziehen.
Verwenden Sie ein sauberes und trockenes Tuch, um Schmutz oder Feuchtigkeit abzuwischen. Verdünnung, Benzol u. ä. Substanzen sind zum Reinigen absolut ungeeignet.

INFORMATIONEN ZUM Wi-Fi-NETZWERK

■ Router

Bitte verwenden Sie die Kamera in einem 802.11b/g/n 2,4-GHz-Netzwerk, da 5-GHz-Netzwerke nicht unterstützt werden.

■ Wi-Fi-Netzwerk

Bitte verwenden Sie die Kamera nur in vertrauenswürdigen, mit Passwort geschützten Wi-Fi-Netzwerken. Dazu muss Ihnen der Wi-Fi-Netzwerkname und das Passwort bekannt sein.

Wichtige Informationen zum Wi-Fi-Netzwerk

- Wi-Fi-Netzwerkname: Länge bis zu 32 Zeichen.
  Als Sonderzeichen im Netzwerknamen ist der Unterstrich „_“ erlaubt.
  Der Netzwerkname darf Leerzeichen enthalten, ausgenommen sind der erste und der letzte Buchstabe.
  Beispiel: „Wi-Fi Zimmer 505“
- Wi-Fi-Netzwerk-Passwort: Länge zwischen 8 und 63 Zeichen.
  Als Sonderzeichen darf das Passwort die Sonderzeichen _ @ . ! # % & * + = enthalten.
  Das Passwort darf Leerzeichen enthalten, ausgenommen sind der erste und der letzte Buchstabe.
  Beispiel: „Alinco 888 888“
- Es ist auch möglich, Wi-Fi-Netzwerke zu benutzen, die ohne Passwort zugänglich sind.

■ Hinweise zur Konto-Registrierung für die App

Der Benutzername darf zwischen 4 und 40 Zeichen lang sein.
Das Passwort kann zwischen 6 und 18 Zeichen lang sein.
Die App hat eine englische Benutzeroberfläche, ist aber intuitiv bedienbar.

■ Zu Ihrer Kamera

Die ALINCO AW2 ist eine HD-Wi-Fi-Kamera, deren Aufnahmen man von überall beobachten kann, wo sich über Wi-Fi bzw. ein 3G- oder 4G-Mobilfunknetz eine Datenverbindung mit der „AW CAMERA“-App herstellen lässt.

Nachfolgend wird die Benutzung der Kamera erläutert und Sie werden über die Merkmale der Kamera informiert.

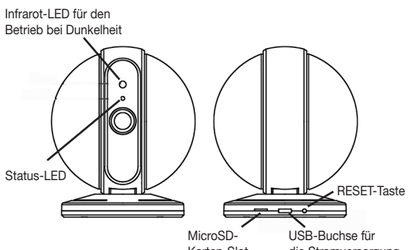

1. Laden der App

Die kostenlose Kamera-App „AW CAMERA“ ist für Apple- und Android-Geräte verfügbar. Man findet Sie im Apple-App Store bzw. auf Google Play.
Tipp: Wenn Sie mit Ihrem iPad die Kamera-App im App-Store nicht finden, schalten Sie bitte bei am iPad die iPhone-Funktion ein.

2. Account erstellen oder anmelden

Wenn Sie noch keinen AW CAMERA-Account haben, auf „Sign up“ tippen, um einen Account mit Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Passwort anzulegen. Wenn Sie bereits einen Account haben, wählen Sie „Sign in“ und geben Sie Ihren Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Passwort ein.

3. Einschalten der Kamera AW2

Die AW2 mit dem mitgelieferten Netzadapter und dem Micro-USB-Kabel an eine Steckdose in der Nähe Ihres Wi-Fi-Routers anschließen.

4. Neue Kamera hinzufügen

In der AW Kamera-App auf das Kamerasymbol links unten tippen und dann auf das „+“ in der linken oberen Ecke des Displays.
Ihr Gerät muss mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden und die Lautstärke aufgedreht sein. Die Kamera verwendet Audiotöne, die sie von Ihrem Gerät empfängt, um sich mit dem Netzwerk zu verbinden. Folgen Sie dem Bildschirm bzw. den Sprachanweisungen, um die Kamera einzurichten.
Falls nötig lassen sich weitere Kameras hinzuzufügen. Bei Problemen die rückseitige RESET-Taste für 3 bis 5 Sek. drücken und die Prozedur wiederholen.

5. Kamera aktivieren

Sobald die Kamera erfolgreich verbunden ist, drücken Sie die Kamerasymbol unten rechts im Display, worauf die Kamera in der Kameraliste aufgeführt wird. Jetzt das Standbild oder den Kameranamen berühren, um das Live-Video zu sehen. Wenn eine neu hinzugefügte Kamera nicht in der Kameraliste erscheint, von oben nach unten über die Liste streichen, damit sie aktualisiert wird. Damit ist Ihre AW2 betriebsbereit.

6. Kamera schwenken

Beim Betrachten von Live-Video kann man über das Display streichen, um die Kamera horizontal und vertikal zu schwenken. Dies erfolgt technisch bedingt mit kurzer Verzögerung.

Sie haben das Kamera-Setup abgeschlossen. Als Nächstes erläutern wir Ihnen die Features der AW2.

■ Video-Aufnahme und -Wiedergabe

Die AW2 erfordert keinen kostenpflichtigen Service für Videoaufnahmen und Wiedergabe. Stecken Sie einfach eine MicroSD-Karte in den MicroSD-Karten-Slot und passen Sie die Einstellungen für das Speichern der Videos an.

Zugriff auf die Einstellungen der Kamera:
In der Kameraliste der App auf das Symbol „Settings“ drücken.

Aufgezeichnetes Video ansehen:
In der Kameraliste auf das Symbol „Play back“ drücken.
Das Datum und die Uhrzeit des gewünschten Videos scrollen.
Bei 24/7-Video-Aufnahme zeichnet die AW2 auf, bis kein Speicherplatz mehr auf der MicroSD-Karte (maximal 64 GB) frei ist. Die ältesten Videodateien werden dann automatisch gelöscht.

■ Umbenennen der Kamera

Bei Bedarf lässt sich die Kamera umbenennen. Danach muss man von oben nach unten über das Display streichen, um die Kameraliste zu aktualisieren.

Einstellungen der Kamera:
LED: Schaltet die blaue LED auf der Vorderseite der AW2 ein oder aus.
Image flip: Möglichkeit, die Videos auf den Kopf zu stellen, falls die Kamera kopfüber installiert ist.
Alarm: Ein- oder Ausschalten des Bewegungsmelders, des Tons, des Alarmtons, der Alarmempfindlichkeit und des Zeitraums für die Alarmfunktion.
Video storage: Wenn eine MicroSD-Karte installiert ist, können Sie die Videoqualität wählen aus “Smooth“, „SD“ oder „HD“.
Video Lock: Aktivieren einer Sperrgeste für die Kameraanzeige.
Sub-account management: Einrichtung anderer AW CAMERA-Konten zulassen, damit auch andere User Zugriff auf die Kamera haben.
Change Wi-Fi: Ändern des Wi-Fi-Netzwerks für die Kamera.
Delete: Löschen der Kamera aus der Kameraliste. Nach dem Löschen muss man die Kamera vor der nächsten Nutzung erneut hinzufügen.

■ Kamera-Status

Die LED über dem Bildsensor zeigt den Status der Kamera an:
Leuchtet gelb: System Start-Up
Blinkt rot: Syncing-Modus
Blinkt grün: Verbinden mit dem Netzwerk
Leuchtet grün: Kamera mit dem Netzwerk verbunden

BEIM BETRACHTEN VON LIVE-VIDEO

Diese Funktionen sind beim Betrachten von Live-Videos nutzbar:

	Umschalten zwischen Porträt- und Landscape-Modus
	Audioübertragung ein- und ausschalten
smooth, SD & HD	Ändern der Videoauflösung
	Aufnahme des Live-Videos auf dem Gerät. Die Videos können in den Alben angesehen werden.
	Drücken und halten, um eine Durchsage über die Kamera machen zu können.
	Drücken, um einen Screenshot des Live-Videos zu machen, der im Album gespeichert wird.

Außerdem kann man die Kamera durch Streichen über das Display horizontal und vertikal schwenken.

■ Alarme und Benachrichtigungen

Bei laufender App und eingeschaltetem Alarm erhalten Sie Push-Benachrichtigungen. Falls die AW Kamera-App nicht läuft, werden die Benachrichtigungen unter „Alert“ gespeichert werden. Drücken Sie das Benachrichtigungssymbol unten in der Mitte des Displays, um sich die einzelnen Alarme anzeigen zu lassen. Beim Drücken eines Alarms wird automatisch das etwas 30 Sekunden lange Alarmvideo abgespielt, sofern eine MicroSD-Karte eingesetzt ist.

■ Benutzereinstellungen

Drücken Sie auf das Symbol „Benutzer“ unten rechts, um die folgenden Einstellungen vornehmen zu können.
Security: Passwort ändern, Sicherheitsfragen zur Wiederherstellung des Accounts und alternative E-Mail-Adresse.
Album: Aufgezeichnete Videos und Screenshots, die während des Live-Videos gespeichert wurden.
About us: Informationen über die Version der AW Kamera-App usw.
Log out: Abmelden von der AW Kamera-App.

■ Wichtige Informationen zur Kamera AW2

Die Kamera ist für den Innenbereich konzipiert. Sie ist weder wasserdicht noch wasserbeständig. Der Temperaturbereich beträgt –10 ° bis +55 °C. Wir empfehlen sehr, die Kamera nur in einem vertrauenswürdigen Wi-Fi-Netzwerk zu verwenden, das mit einem Kennwort geschützt ist.
Die Kamera AW2 ist nur für die allgemeine Überwachung empfohlen, nicht aber für sicherheitsrelevante Einsätze.

■ Fehlerbehebung

- Die Kamera lässt sich nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbinden.
  – Prüfen, ob die Kamera im Syncing-Modus ist (LED blinkt langsam).
  – Sicherstellen, dass die Umgebung ruhig ist, wenn „Sound Wave“ übertragen wird und die Lautstärke Ihres Geräts aufgedreht ist.
  – Prüfen, ob Ihr Wi-Fi-Netzwerk ein 2,4-GHz-WLAN ist, da die Kamera 5-GHz-Netzwerke nicht unterstützt.
  – Überprüfen Sie, ob der Name des Wi-Fi-Netzwerks und das Kennwort korrekt sind.
- Die Videoqualität ist nicht zufriedenstellend.
  – Schalten Sie die Videoauflösung auf SD oder HD um.
- Das Video kann nicht wiedergegeben werden.
  – Prüfen, ob eine MicroSD-Karte im MicroSD-Karten-Slot steckt.
  – MicroSD-Karte einstecken und 10 Minuten warten.
- Wie kann ich die Kamera zurücksetzen?
  – Verwenden Sie eine Büroklammer, um die RESET-Taste auf der Rückseite der Kamera für 3 bis 5 Sekunden zu drücken.

■ Noch ein paar Tipps

1. Die Kameraliste lässt sich aktualisieren, indem man von oben nach unten über das Display streicht.
2. Wenn die Kamera erfolgreich verbunden wurde, aber nach dem Aktualisieren nicht in der Kameraliste erscheint, sollten Sie sich von Ihrem Account ab- und wieder anmelden.
3. Die Kamera unterstützt MicroSD-Karten bis max. 64 GB und kann in Smooth-Qualität Videos von bis zu 40 Tagen Dauer aufzeichnen.
4. Nach dem Einstecken einer MicroSD-Karte kann es bis zu 10 Minuten dauern, bevor man Videos ansehen kann.
5. Wenn man die Alarmfunktion überprüfen möchte, kann man zunächst die Alarmeinstellungen vornehmen und danach die App beenden, um die Benachrichtigungen zu erhalten, die durch Bewegungen vor der Kamera ausgelöst werden.
6. Jede Kamera kann höchstens 14 Sub-Accounts (Unterkonten) hinzufügen, von denen aus man sich Live-Videos ansehen kann.
7. Der erste Account, mit dem die Kamera verbunden wird, ist der Administrator-Account.
8. Die App niemals beenden, während sich die Kamera mit dem Netzwerk verbindet.

Wichtiger Hinweis: Wenn mehrere Wi-Fi-Geräte auf engstem Raum installiert sind, kann es zu gegenseitigen Störungen kommen.

maas
funk-elektronik importeur

© Copyright by Maas Elektronik 2018
Änderungen, Irrtümer, Fehler vorbehalten.
Das Entfernen des Copyright-Hinweises ist verboten.

maas funk-elektronik
Inh. Peter Maas
Heppendorfer Straße 23
50189 Elsdorf-Berrendorf
Tel. (0 22 74) 93 87-0
Fax (0 22 74) 93 87-31
info@maas-elektronik.com
www.maas-elektronik.com

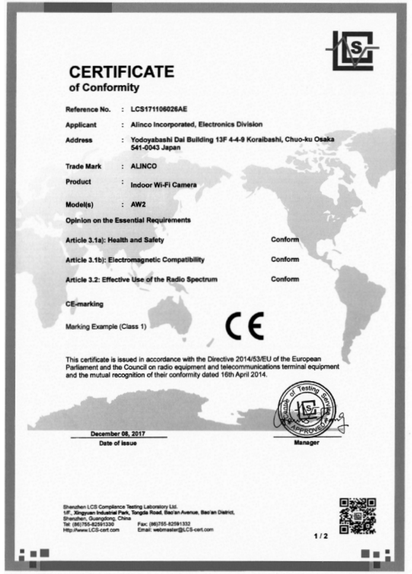

CERTIFICATE
of Conformity

Reference No. : LCS171106026AE
Applicant : Alinco Incorporated, Electronics Division
Address : Yodoyabashi Dai Building 13F 4-4-9 Koraibashi, Chuo-ku Osaka 541-0043 Japan
Trade Mark : ALINCO
Product : Indoor Wi-Fi Camera
Model(s) : AW2

Opinion on the Essential Requirements

Article 3.1a): Health and Safety	Conform
Article 3.1b): Electromagnetic Compatibility	Conform
Article 3.2: Effective Use of the Radio Spectrum	Conform

CE-marking
Marking Example (Class 1)

This certificate is issued in accordance with the Directive 2014/53/EU of the European Parliament and the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity dated 16th April 2014.

December 08, 2017
Date of Issue

Manager

Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.
1/F., Xingyuan Industrial Park, Tangtia Road, Bao'an Avenue, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: (86)755-82591330 Fax: (86)755-82591332
http://www.LCS-cert.com Email: webmaster@LCS-cert.com

1 / 2

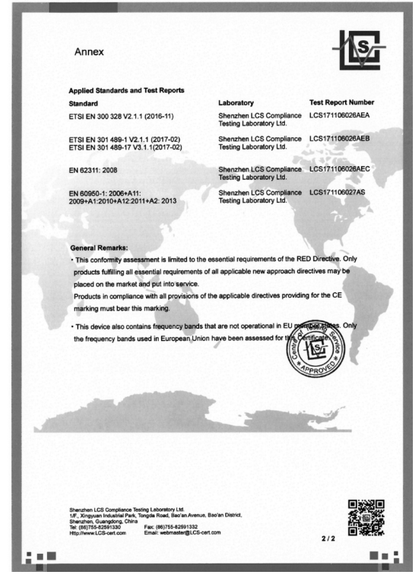

Annex

Applied Standards and Test Reports

Standard	Laboratory	Test Report Number
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)	Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.	LCS171106026AEA
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)	Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.	LCS171106026AEB
EN 62311: 2008	Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.	LCS171106026AEC
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1:2010+A12:2011+A2: 2013	Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.	LCS171106027AS

General Remarks:

• This conformity assessment is limited to the essential requirements of the RED Directive. Only products fulfilling all essential requirements of all applicable new approach directives may be placed on the market and put into service.
Products in compliance with all provisions of the applicable directives providing for the CE marking must bear this marking.

• This device also contains frequency bands that are not operational in EU. Only the frequency bands used in European Union have been assessed for this

Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.
1/F., Xingyuan Industrial Park, Tangtia Road, Bao'an Avenue, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: (86)755-82591330 Fax: (86)755-82591332
http://www.LCS-cert.com Email: webmaster@LCS-cert.com

2 / 2